


- Verhalten nach der Update Installation

Die Schaltkanäle der Schaltuhr sind aktiviert, dies bedeutet, daß die über Schaltuhr aktivierten Kanäle sofort wieder korrekt arbeiten. Die Dämmerungsschalter erlangen nach dem Wiederanlauf sofort den aktuellen Zustand ohne Einschaltverzögerung.

- Zeitpunkt der Installation

Ein sicherer Zeitpunkt für das Softwareupdate ist nach Verkaufsende kurz vor dem Verlassen des Marktes. Aufgrund des Eingriffes kommt es während der Installation zur Abschaltung aller angeschlossenen Kreise sobald Punkt 2. Ausgeführt wird. Stellen Sie bitte ausreichende Beleuchtung ggf Taschenlampe) sicher.

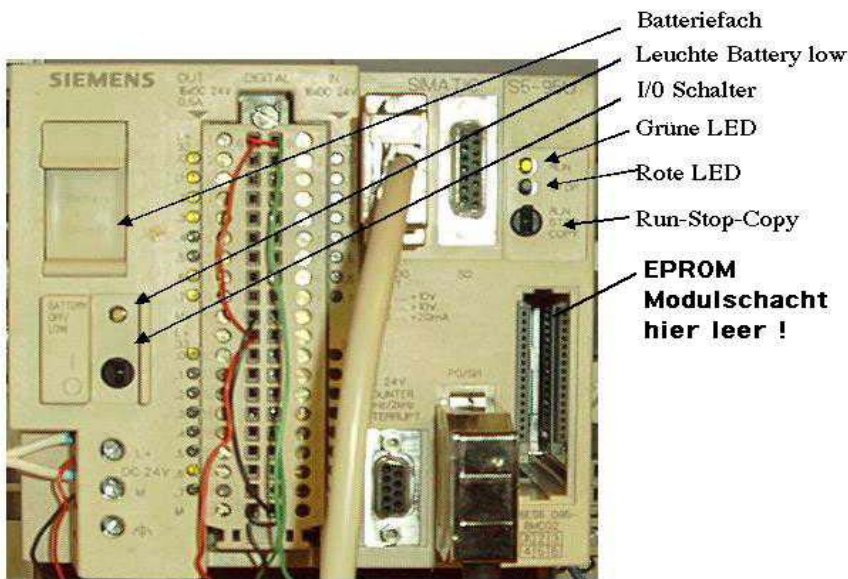

- Vorgehensweise: (siehe auch Handbuch S5-95 U 4.3.2 Programm manuell laden)

1. Batterie ist gesteckt und Leuchte Battery low ist erloschen
2. S5-95U abschalten (I/O Schalter links auf CPU nach unten)
3. Speichermodul tauschen (Bestückungsseite des EPROMs muß nach rechts weisen) EPROM fest eindrücken !
4. RUN-STOP-COPY Taste auf COPY (rechts auf CPU) drücken und halten
5. S5-95U einschalten (I/O Schalter links auf CPU nach oben)
6. Warten bis rote LED flimmert

Blinkt langsam statt flimmern ? Prozedur wiederholen – EPROM steckt bis Anschlag ?

7. RUN-STOP-COPY Taste loslassen (steht dann auf STOP)
8. Warten bis rote LED permanent leuchtet
9. RUN-STOP-COPY Taste auf RUN (rechts auf CPU) bringen
10. grüne LED leuchtet
11. Fertig

Prüfen Sie bitte die aktuelle Uhrzeit, welche im Display Siemens TD 390 angezeigt wird

Für Rückfragen und Hilfestellungen stehen wir unter folgenden Tel.Nr. zur Verfügung:

- 04102/6687-0 oder 01717002530 außerhalb der Geschäftszeiten auch unter 04536/8744