

- **Verhalten nach der Update Installation**


Die Schaltkanäle der Schaltuhr sind deaktiviert, dies bedeutet, daß die über Schaltuhr aktivierten Kanäle erst am darauffolgenden Tag wieder korrekt arbeiten. Die Dämmerungsschalter erlangen nach einigen Minuten wieder den aktuellen Zustand.

- **Zeitpunkt der Installation**

Ein sicherer Zeitpunkt für das Softwareupdate ist nach Verkaufsende kurz vor dem Verlassen des Marktes. Aufgrund des Eingriffes kommt es während der Installation zur Abschaltung aller angeschlossenen Kreise sobald Punkt 2. Ausgeführt wird. Stellen Sie bitte ausreichende Beleuchtung ggf Taschenlampe) sicher.

- **Vorgehensweise:**

1. Batterie ist gesteckt und Leuchte Battery low ist erloschen
2. S5-95U abschalten (I/O Schalter links auf CPU nach unten)
3. Speichermodul tauschen (Bestückungsseite des EPROMs muß nach rechts weisen) EPROM fest eindrücken !
4. RUN-STOP-COPY Taste auf COPY (rechts auf CPU) drücken und halten
5. S5-95U einschalten (I/O Schalter links auf CPU nach oben)
6. Warten bis rote LED flimmert
7. Blinkt langsam statt flimmern ? Prozedur wiederholen – EPROM steckt bis Anschlag ?
8. RUN-STOP-COPY Taste loslassen (steht dann auf STOP)
9. Warten bis rote LED permanent leuchtet
10. RUN-STOP-COPY Taste auf RUN (rechts auf CPU) bringen
11. grüne LED leuchtet
12. Fertig

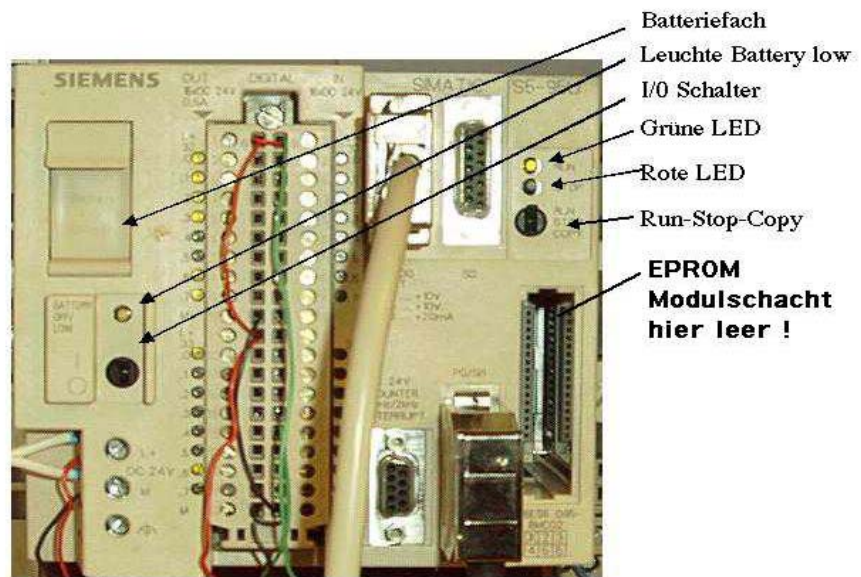

Bitte prüfen Sie nach der Installation die aktuelle Uhrzeit in der Anzeige TD390

Stellen Sie die Uhr ggf mit dem TD390 (immer auf MEZ-Winter) ein.

Kontrollieren Sie den Schalter für Sommer- Winterzeit am Steuerschrank für die Umstellung der Sommer- Winterzeit.

Für Rückfragen und Hilfestellungen stehen wir unter folgenden Tel.Nr. zur Verfügung:

- **04102/6687-0 oder 01717002530 oder auch unter 04536/8744**